

2.6 RAAMAANSLUITINGEN BIJ METSELTECHNIEKEN MET DUNNE VOEGEN



Dorpels

Geen bijkomende aandachtspunten ten gevolge van de metseltechniek met dunne voeg. Zie hoofdstuk 1.11 Raamaansluitingen, pag. 71.

Zijdelingse aansluiting



Let op: traditioneel opkitten van het buitenschrijnwerk is onvoldoende. Er blijft gevaar voor vochtinfiltratie.

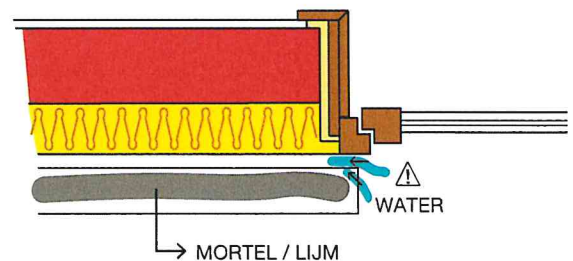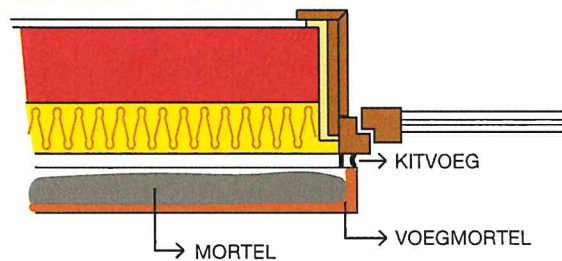

A. Met waterkerende folie op spouwisolatie

- Plaats een voldoende brede wachtfolie (bij voorkeur EPDM) samen met het vastzetten van de spouwisolatie
- Onder de dorpel vertrekt de folie vanuit het gevelmetselwerk. Let op dat de folie afwatert naar buiten en de folie strak genoeg zit zodat er geen waterzak ontstaat (Foto 1)
- De folie mechanisch bevestigen (Foto 2)
- Bij plaatsen schrijnwerk:
 - Folie verkleven op het vaste raamkader
 - Zwelband plaatsen om de voeg visueel af te sluiten

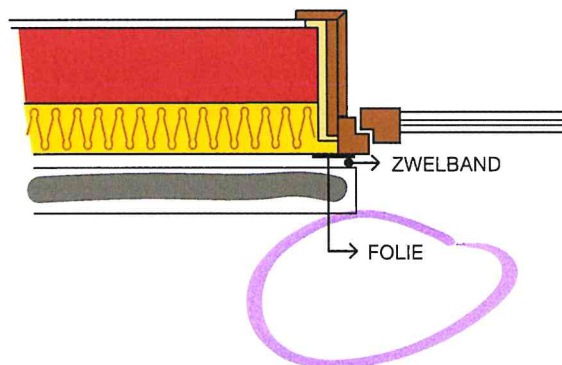


Foto 1: correcte plaatsing folie onder de dorpel



Foto 2: mechanische bevestiging van de folie